

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

GT 400, 400D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: beha-amprobe.nt-rt.ru || эл. почта: bhe@nt-rt.ru



GT 400 (GT400D)

Переносной тестер электробезопасности, соответствующий DIN VDE 0701-0702

Функции

- Измерение сопротивления защитного проводника
- Измерение сопротивления изоляции
- Измерение тока защитного проводника и контактов (вместо измерения тока утечки)

Информация об устройстве

- Автоматическая последовательность тестирования для устройств с категорией защиты I/II/III
- Автоматическое тестирование удлинительных кабелей, многоместных розеток и кабелей холодильного оборудования
- Понятная индикация с использованием символов, указывающих на несоответствие предельным значениям
- Предельные значения по умолчанию в соответствии с DIN VDE 0701-0702

Особенности устройства

- Работа от батареи — идеальный вариант для мобильного использования
- Благодаря функции индикации «исправно/неисправно» подходит для технически грамотных специалистов
- Поворотный переключатель и кнопка пуска облегчают эксплуатацию

Технические характеристики

Дисплей	графический ЖК-дисплей
Разрешение диапазона измерений	
Сопротивление защитного проводника	0,20–2,00 Ом
Испытательный ток/напряжение	> ± 200 мА пост. тока / > 4 В
Испытательный ток/напряжение	> 5 А / примерно 6 В перем. тока
Сопротивление изоляции	0,1–20 МОм
Испытательный ток/напряжение	> 500 В пост. тока / > 1 мА
Альтернативный ток утечки	0,1–20 мА
Испытательное напряжение	примерно 32 В перем. тока
Общая информация	
Предельное отображаемое значение	в соответствии с количеством символов на ЖК-дисплее
	Конструкция соответствует DIN VDE 0404
	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
	DIN VDE 0413/EN 61557/IEC 61557
	CAT II/300 В
Категория измерений	2
Степень загрязнения	II
Класс защиты	IP 40
Категория защиты	6 батарей 1,5 В, IEC LR6 (AA)
Питание	примерно 265 × 110 × 50 мм
Размеры	примерно 700 г
Масса	

Имеются варианты для Великобритании и Швейцарии

Комплектация

- 1 тестер электробезопасности GT-400
- 1 комплект принадлежностей для испытаний с безопасным кабелем, безопасным пружинным зажимом и безопасными измерительными щупами
- 6 батарей типа AA
- 1 кабель для подключения к холодильному оборудованию, 0,5 м
- 1 футляр для переноски
- 1 руководство по эксплуатации



Принадлежности

Датчик утечек AC50A

Адаптер для испытаний Schuko/Schuko 1233*


Журнал испытаний 0701-0702 1279

Информация для заказа

Название	№ заказа	Поз.
GT400D	GT400D	4380998
Рекомендуемые принадлежности		
AC50A	AC50A	3454543
Дополнительные принадлежности указаны в конце раздела		

Пример применения при обнаружении утечек под напряжением:

Датчик утечек AC50A и адаптер для испытаний Schuko/Schuko 1233

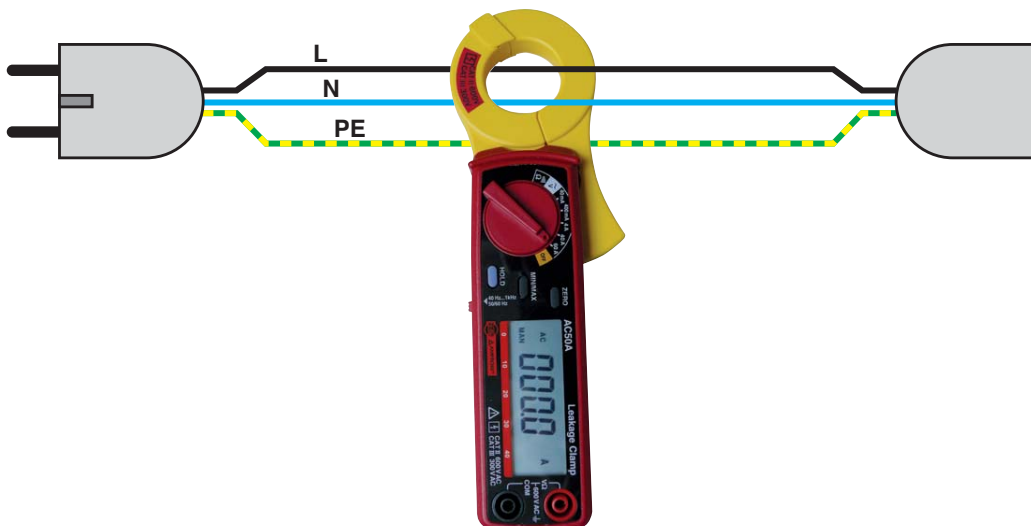

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: beha-amprobe.nt-rt.ru || эл. почта: bhe@nt-rt.ru